



*zoom-zoom*



# ***MAZDA MX-5***

---

GUÍA RÁPIDA

## Estimado Cliente:

Agradezco mucho tu preferencia por Mazda habiendo tantas opciones en el mercado. Deseo que disfrutes mucho tu nuevo vehículo.

En Mazda la satisfacción al cliente es nuestra prioridad. Queremos que durante el tiempo que tengas tu vehículo, estés reviviendo el Zoom-Zoom sin complicaciones.

Por ello tenemos para ti:

- 1) Los servicios de mantenimiento más competitivos de 0 a 60,000 km.
- 2) Una garantía de 3 años o 60,000 km (lo que ocurra primero) y la opción de adquirir una garantía extendida hasta por 6 años o 125,000 km.
- 3) La Declaración de Derechos del Cliente Mazda que dice, entre otras cosas, que si en Mazda no te entregan tu auto en la fecha y hora prometidas por escrito, pagarás lo que consideres adecuado (esto aplica únicamente en servicios de mantenimiento programados con reservación).
- 4) Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en el Centro de Atención a Clientes: 01 800 01 MAZDA **(62932)** de 7:00 a 20:30 horas de lunes a sábado y de 10:00 a 18:00 horas el domingo, en nuestro Chat en [mazda.mx](http://mazda.mx) de 7:00 a 19:00 horas de lunes a sábado y en MAZDA ASSIST 24/7 los 365 días del año: 01 800 00 MAZDA **(62932)**.
- 5) Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook ([www.facebook.com/mazdamexico](http://www.facebook.com/mazdamexico)) y de Twitter (@MazdaOficial).



Atentamente,  
**Miguel Barbeyto**  
Presidente  
Mazda de México

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES _____	3
MAZDA ASSIST _____	4
DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL CLIENTE MAZDA _____	5-6
GARANTÍA _____	7
MAZDA EXTENDED WARRANTY _____	7-8
FUNCIONES DEL AUTO _____	9-43
SEGURIDAD _____	44-45



## CAC

El número telefónico del Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo es:

### 01 800 01 MAZDA (62932)

Horario de 7:00 a 20:30 horas de lunes a sábado y de 10:00 a 18:00 horas el domingo.



## CHAT

Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en nuestro Chat en [mazda.mx](http://mazda.mx) de 7:00 a 19:00 horas de lunes a sábado.



## FACEBOOK

Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook en [www.facebook.com/mazdamexico](http://www.facebook.com/mazdamexico)



## TWITTER

Te invitamos a seguirnos en @MazdaOficial

Porque nuestro compromiso es ofrecer un servicio de primer nivel, ponemos a tu alcance MAZDA ASSIST, un servicio que te acompaña a donde quiera que vayas, ya sea en la ciudad o en carretera, brindándote la tranquilidad que tú y tu familia merecen.

MAZDA ASSIST es un servicio que te brinda apoyo vía telefónica en caso de que te encuentres en una situación inesperada en relación con tu auto.

Nuestros asesores están disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

**MAZDA ASSIST**  
24 HORAS

**01 800 00 62932      5169 3807**  
DESDE EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA

Todos los autos nuevos que salen de un Distribuidor Autorizado Mazda, cuentan con los beneficios de MAZDA ASSIST por un lapso de 3 años o 60,000 km (lo que ocurra primero). El tiempo de vigencia del servicio está disponible a partir de la fecha de facturación original y no importa si han existido cambios de dueño.

Para poder recibir el servicio de MAZDA ASSIST, el conductor deberá identificarse previamente y el vehículo no deberá exceder el cupo y/o capacidad de carga permitidos por el fabricante.

Si tu auto sufrió una avería y quedó inmovilizado, MAZDA ASSIST te ofrece sin costo:

- Cambio de llanta, solo por la que trae el auto como refacción. Si el auto no cuenta con la llanta de refacción, se te brindará el servicio de grúa a la vulcanizadora o Distribuidor Autorizado Mazda más cercano
- Suministro de gasolina para que el auto llegue a la gasolinera más cercana (este servicio solo cubre 2 eventos por año y el pago de combustible corre a cargo del usuario)
- Servicio de grúa al Distribuidor Autorizado Mazda más cercano
- Resguardo seguro del vehículo hasta que pueda ser trasladado al Distribuidor Autorizado Mazda más cercano. El tiempo máximo de resguardo es de 48 horas
- Asistencia en caso de olvido de llaves en el interior del auto
- Servicio de llamada a teléfonos de emergencia
- Suministro de corriente eléctrica para que el auto arranque
- Transmisión de mensajes telefónicos con calidad de urgente

## EL CLIENTE MAZDA TIENE DERECHO

### EN LA COMPRA DE SU AUTO A:

- Realizar una prueba de manejo de un auto similar al que planea comprar en las líneas de Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-3, Mazda CX-5 y Mazda CX-9
- Tener una explicación detallada de las características y funcionamiento del auto que desea comprar
- Recibir su auto limpio y con documentos completos (y accesorios en caso de haberlos adquirido)
- Que le presenten un asesor de servicio
- Recibir una llamada de parte del Distribuidor Autorizado Mazda y/o Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de su compra

### DESPUÉS DE LA COMPRA DE SU AUTO:

#### A) Generales

- 3 años o 60,000 km\* de garantía con componentes originales (5 años contra perforación por corrosión) de acuerdo a la póliza de garantía. Incluye reposición de lunas de espejos exteriores laterales en caso de robo, sin costo y sin necesidad de levantar un acta ante el Ministerio Público
- Asistencia vial en todo el país las 24 horas del día, los 365 días del año a través de MAZDA ASSIST (01 800 00 MAZDA = 01 800 00 62932)
- Acceso al Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo (01 800 01 MAZDA = 01 800 01 62932)
- Ser informado de cualquier reparación que el Distribuidor Autorizado Mazda y/o Mazda de México requiera hacer a su auto
- Que le ofrezcan e instalen accesorios originales Mazda

#### B) En Servicios Básicos de Mantenimiento Programado

- Programar sus citas de servicio de mantenimiento con anticipación y a ser atendido con cortesía en la hora acordada
- Tener una revisión completa de su auto sin costo en cada visita a su Distribuidor Autorizado Mazda
- Solicitar únicamente el servicio básico de mantenimiento programado de su auto y a prepagar este a los precios publicados en el Distribuidor Autorizado Mazda

\*Lo que ocurra primero.

- Solicitar una fecha y hora promesa de entrega, y a pagar lo que considere adecuado si el auto no está listo en la fecha y hora acordada por escrito (aplica únicamente en servicios exclusivos de mantenimiento programados)
- Recibir una llamada de parte del Distribuidor Autorizado Mazda y/o Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de su servicio

### C) En Reparaciones (de Garantía y Generales) y Trabajos de Hojalatería y Pintura

- Ser informado del progreso de la reparación de su auto
- Únicamente aceptar partes y componentes originales Mazda
- No aceptar cargos al final que no se le hayan informado con anticipación
- Recibir su auto limpio y con documentos completos
- Recibir una llamada de parte del Distribuidor Autorizado Mazda y/o Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de su reparación

“Recuerda que en caso de sufrir algún siniestro, puedes exigirle a tu compañía aseguradora que tu auto sea reparado únicamente en un Distribuidor Autorizado Mazda”.

### Reservación Avanzada

Si hablas para hacer tu cita y programar tu servicio de mantenimiento, cuando lleves tu vehículo ya tendremos listo al mecánico y las piezas que necesite.

3 años o 60,000 km\* de garantía, con componentes originales de acuerdo a la póliza de garantía (5 años contra perforación por corrosión).

Incluye reposición de lunas de espejos laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar un acta ante el Ministerio Público.

## MAZDA EXTENDED WARRANTY

### ¿QUÉ ES MAZDA EXTENDED WARRANTY?

Es el programa que permite ampliar la garantía de tu vehículo hasta por 6 años o 125,000 km\*, una vez terminada la garantía de planta.


### ¿CUÁLES AUTOMÓVILES SON ELEGIBLES?

- Vehículos nuevos: con menos de 6,000 km en el odómetro y menos de 6 meses de haber sido vendidos
- Vehículos seminuevos: con más de 6,000 km y menos de 50,000 km en el odómetro, más de 6 meses y menos de 34 meses de haber sido vendidos
- Vehículos usados: con más de 50,000 km y menos de 80,000 km en el odómetro, más de 34 meses y menos de 48 meses de haber sido vendidos
- Vehículos que cuenten con todos sus servicios de mantenimiento según las políticas de Mazda de México

\*Lo que ocurra primero.

## ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA?\*

- Protección de los principales componentes mecánicos y eléctricos
- Servicio de asistencia vial MAZDA ASSIST
- Asistencia en viajes

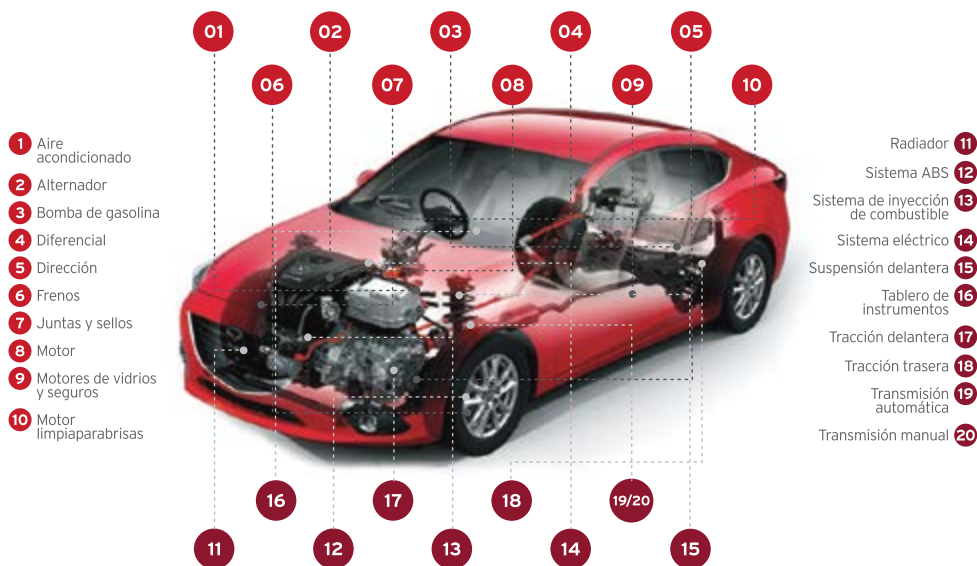

## EXCLUSIONES

Servicios de mantenimiento, piezas de desgaste natural, accesorios, partes estéticas, lubricantes y aceites, partes de colisión y las partes y/o componentes que no estén claramente mencionados ni especificados dentro de la póliza de garantía; no se encuentran amparados ni cubiertos.

\*Consulta precios, términos y condiciones en nuestra página: [mazda.mx](http://mazda.mx) o con tu Distribuidor Autorizado Mazda más cercano.

TABLERO	10-11
LLAVE	12
BOTÓN DE ENCENDIDO	13-14
DISPLAY DE INFORMACIÓN	15-16
ESEJO RETROVISOR ELECTROCRÓMICO CON CONTROL PARA APERTURA DE GARAJE	17
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	18
MAZDA CONNECT™	19-28
PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 7"	20
CONFIGURACIONES	21
CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI)	22
COMANDO POR VOZ	23
BLUETOOTH®	24-25
CONTROLES DE AUDIO	26-27
ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN	28
PORTAVASOS	29
LUCES	30
LIMPIAPARABRISAS	31
PANEL DE INSTRUMENTOS	32-33
AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA	34
AIRE ACONDICIONADO MANUAL	35
CAJUELA Y TAPA DE COMBUSTIBLE	36
LLANTA	37
CAPOTA RETRÁCTIL MANUAL	38-41
CAPOTA RÍGIDA RETRÁCTIL ELÉCTRICA	42
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	43

Después de la publicación de este material pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos que no están especificados en esta página. Tu Distribuidor Autorizado Mazda es la mejor fuente para actualizar la información. Mazda de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones mostradas o descritas en este material están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas solo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Si deseas más información visita [mazda.mx](http://mazda.mx)

LUCES Y DIRECCIONALES

CONTOLES PARA AUDIO Y BLUETOOTH®

CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO

LIMPIAPARABRISAS

INTERMITENTES

PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 7"

RELOJ



BOTÓN PARA DESACTIVAR EL CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD (DCS)

PALANCA DE APERTURA PARA CAJUELA

PALANCA DE APERTURA PARA COFRE

PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL VOLANTE

BOTÓN DE ENCENDIDO

AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

BOTÓN PARA APERTURA/CIERRE DE CAPOTA RÍGIDA RETRÁCTIL ELÉCTRICA\*\*

ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN

\*Aire acondicionado manual disponible en la versión i Sport.  
\*\*Disponible en la versión i Grand Touring.

## CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTAS

Este sistema te permite abrir/cerrar puertas y cajuela al presionar los botones deseados.

### CERRAR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para cerrar ambas puertas, la tapa de combustible y la cajuela.



### ABRIR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para abrir la puerta del conductor.
2. Presiona el botón dos veces, en un lapso de 3 segundos, para abrir ambas puertas.

### ALARMA DE PÁNICO

1. Presiona el botón durante un segundo o más para activar la alarma de pánico.
2. Presiona el botón cerrar, abrir o alarma de pánico para silenciar la alarma de pánico.

### CAJUELA

1. Mantén presionado el botón para abrir la cajuela.

### PRECAUCIÓN

Siempre asegúrate de apagar el vehículo y lleva contigo la llave cuando salgas de él. Si el vehículo se queda encendido o en modo ACC, no escucharás un tono de advertencia "beep" si sales del vehículo y te llevas la llave. Cuando salgas del vehículo, ten cuidado de no dejar la llave adentro, ya que tampoco escucharás un tono de advertencia "beep".

### NOTA

Si la llave es colocada en la bolsa de tu pantalón o en tu bolsa de mano, el símbolo de llave en el panel de instrumentos podría iluminarse en color **ROJO** . Esto nos indica que el sistema no detecta la llave y por consiguiente no podrás encender el vehículo. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

### LUZ INDICADORA BOTÓN DE ENCENDIDO



Foto meramente ilustrativa.

## PARA ENCENDER EL VEHÍCULO

### Con Transmisión Manual

Presiona el pedal del freno al mismo tiempo que presionas el embrague, y cuando la luz indicadora del botón de encendido se ilumine en color **VERDE** y el símbolo de llave aparezca en el panel de instrumentos también iluminado en **VERDE** , presiona el botón de encendido "START/STOP" (Encender/Apagar).

### Con Transmisión Automática

Presiona el pedal del freno y cuando el indicador del botón se ilumine en color **VERDE** y el símbolo de la llave aparezca en el panel de instrumentos también iluminado en **VERDE** , presiona el botón de encendido "START/STOP" (Encender/Apagar).

## PARA APAGAR EL VEHÍCULO

### Con Transmisión Manual

Coloca la palanca de cambios en posición neutral y luego presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar).

### Con Transmisión Automática

Coloca la palanca de cambios en P "Park" y luego presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar).

## PARA ACTIVAR LOS ACCESORIOS (ACC)

Presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) sin pisar el pedal del freno.

### NOTA

El símbolo de llave en el panel de instrumentos se iluminará en color **VERDE** (vehículo listo para encender) cuando se detecte la llave y se pise el pedal del freno y el embrague. Si el símbolo de la llave se ilumina en color **ROJO** o si la luz indicadora del botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) destella en color **AMBAR**, esto podría estar indicando que existe un problema con el sistema de arranque del motor y no podrás encender o activar la opción ACC; de ser así, por favor lleva tu vehículo a inspección con un Distribuidor Autorizado Mazda lo más pronto posible.



## ¿CÓMO APAGAR EL VEHÍCULO CUANDO NO SE APAGA DE MANERA NORMAL?

Mantén presionado el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) o presiona varias veces el botón mientras el motor esté funcionando para apagarlo. Realiza esta operación solamente en caso de una emergencia.

## ¿CÓMO ENTRAR AL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE EL TRANSMISOR?

Si tu transmisor no puede ser utilizado debido a algún daño, mal funcionamiento o batería baja, utiliza la llave auxiliar para cerrar o abrir las puertas.

## ¿CÓMO ENCENDER EL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE EL TRANSMISOR?

Si el vehículo no puede ser encendido debido a que el transmisor tiene la batería baja:

1. Presiona el pedal del freno.
2. Cuando el símbolo de llave en el panel de instrumentos destelle en color VERDE, presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) utilizando el reverso del transmisor (como se indica en la imagen).
3. Después de que el símbolo de llave deje de destellar y se ilumine en color VERDE de forma constante, presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) para encender el vehículo.



Navega hacia arriba o hacia abajo con el botón de INFO en el volante para ver los diferentes tipos de información.



Presiona el centro del botón del botón INFO para seleccionar.



Presiona de manera sostenida el centro del botón INFO para reiniciar el feature expuesto como Average km/h.

## PANTALLAS DEL DISPLAY

La información puede variar según el modelo del vehículo.




DISTANCIA PARA VACÍO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE



RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO




RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE ACTUAL

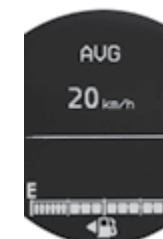

ODÓMETRO

Disponible para la versión i Grand Touring.

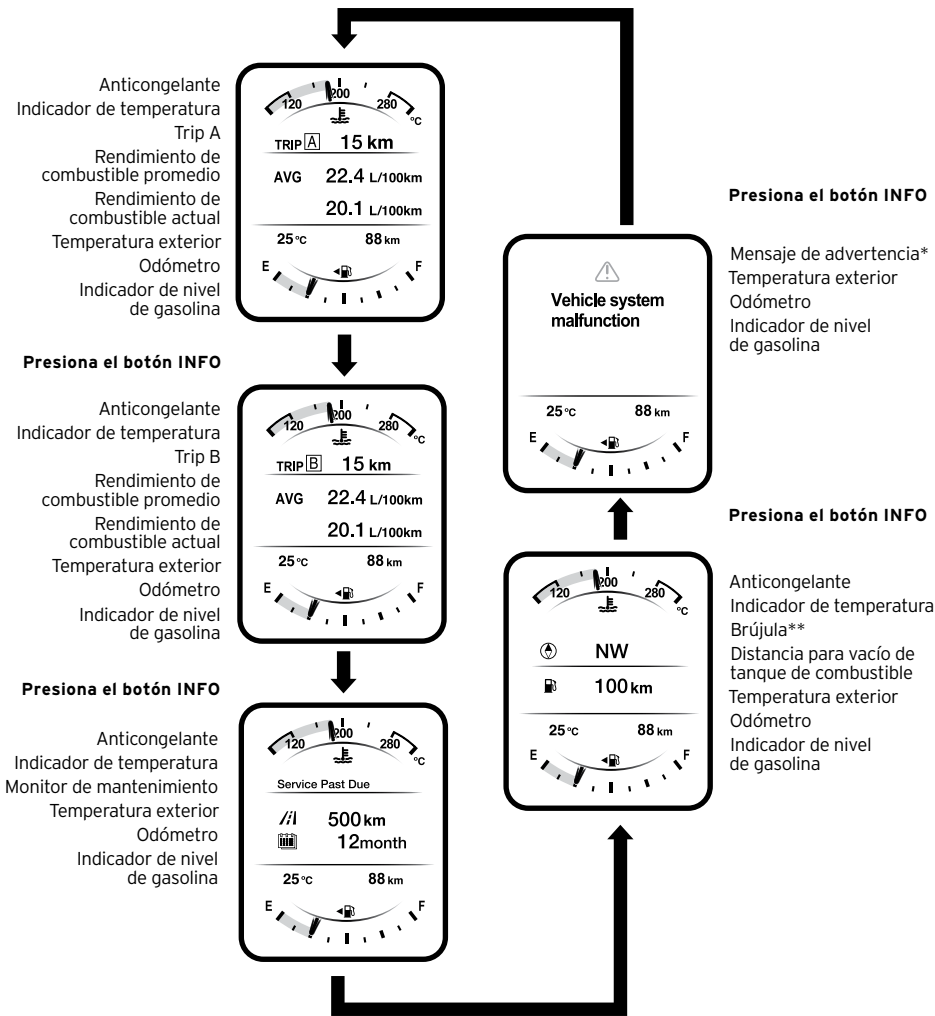

\*Se muestra únicamente cuando existe alguna advertencia.  
 \*\*Se muestra únicamente cuando el auto se encuentra en movimiento.



- La función de atenuación automática de luz oscurecerá el espejo retrovisor con el objeto de reducir la intensidad de luz que se refleje de los faros de los vehículos que se encuentren detrás de ti.
- La función de atenuación automática de luz se activa cada vez que enciendes el vehículo.

**NOTA**

Además de contar con el sensor de luz trasero integrado al espejo retrovisor, existe otro sensor de luz adicional en el frente (no mostrado). No coloques objetos en el frente o en la parte posterior del espejo retrovisor que pudieran obstruir los sensores de luz; de otra manera, el espejo automático no funcionará correctamente.

**BOTÓN PARA APERTURA DE GARAJE (HOMELINK®)**

Esta opción te proporciona una manera cómoda para reemplazar hasta tres controles remotos que utilices para abrir la puerta de tu garaje. Esta opción se puede utilizar cuando la puerta de tu garaje es eléctrica y su apertura y cierre es por medio de un control remoto.

Para más información sobre el control de apertura para garaje consulta tu manual de propietario.

Cuando coloques la palanca de velocidades en "R" Reversa, se activará automáticamente la cámara de visión trasera y podrás ver la imagen a través de la pantalla a color de 7".



## NOTA

Cuando utilices la cámara de visión trasera, siempre verifica tu alrededor, ya que los objetos podrían estar más cerca de lo que aparentan.

Disponible en la versión i Grand Touring.

Es un sistema de comunicación y entretenimiento que te permite mantener conectividad vía Bluetooth® con diferentes funcionalidades de tu teléfono celular y/o dispositivo de audio.

## BENEFICIOS

- Filosofía BYOD (Bring your own device - Trae tu propio dispositivo)
- Sincronización de tu teléfono celular y audio vía Bluetooth®
- Activación de funciones por comando de voz
- Conectividad con algunas aplicaciones de tu teléfono celular y/o dispositivo de audio


Se puede operar utilizando cualquiera de la siguientes interfaces, las cuales fueron especialmente diseñadas para evitar distracciones mientras conduces:

1. Pantalla central a color touchscreen de 7" (solo cuando el vehículo no se encuentre en movimiento).
2. Control central de mando (HMI).
3. Comando por voz.

1.



2.

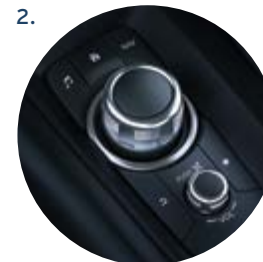

3.



Funcionalidad intuitiva con el tamaño preciso donde podrás encontrar las siguientes secciones:

Presiona el botón "Talk" (Hablar) y de "Entretención"

Presiona el botón "Talk" (Hablar) y de "Navegación"\*

Presiona el botón "Talk" (Hablar) y de "Aplicaciones"

Presiona el botón "Talk" (Hablar) y de "Comunicación"

Presiona el botón "Talk" (Hablar) y de "Configuraciones"

**NOTA**  
Las pantallas de advertencia aparecen cuando existe algún problema con el vehículo.

## NOTA

Por tu seguridad y para evitar distracciones durante el manejo, la pantalla a color touchscreen de 7" se deshabilita automáticamente después de los 8 km/h. Utiliza el control central de mando (HMI) o los comandos por voz para interactuar con MAZDA CONNECT™.

\*El sistema de navegación solo está disponible como accesorio.

## PARA ACCEDER A LAS DIFERENTES OPCIONES DE LA SECCIÓN DE CONFIGURACIONES:

1. Mueve el control central de mando (HMI) girando la perilla hacia la izquierda o a la derecha para seleccionar entre las diferentes funciones disponibles.
2. Cuando la función deseada se resalte, presiona la perilla del control central de mando (HMI) para seleccionarla.
3. Gira el control central de mando (HMI) para moverte dentro de la lista funciones.

## CONFIGURACIÓN DE PANTALLA



## CONFIGURACIÓN DE SONIDO




## CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO



## CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD



## CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS

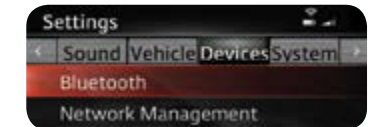

## CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA



## CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI)

Selecciona uno de los botones alrededor de la perilla para operar la función deseada.



Foto meramente ilustrativa.

### SELECCIONAR FUNCIONES UTILIZANDO EL CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI)

1. Gira la perilla para seleccionar la función deseada en la pantalla.
2. Mueve la perilla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar una opción dentro de la función elegida.
3. Presiona la perilla "Enter" (Aceptar) para elegir la opción deseada en la pantalla.

\*El sistema de navegación solo está disponible como accesorio.

## COMANDO POR VOZ

El comando por voz se activa presionando el botón "Talk" (Hablar) en el volante para controlar las funciones disponibles de MAZDA CONNECT™.

### ALGUNOS COMANDOS POR VOZ COMUNES SON:

- Ayuda
- Cancelar
- Regresar o Anterior
- Siguiente o Saltar
- Mostrar reloj
- Apagar pantalla
- Ir a inicio
- Ir a teléfono
- Llamar a
- Leer mensaje



La operación del sistema de audio y la selección de medios también puede llevarse a cabo utilizando el comando por voz.

Presiona el botón "Talk" (Hablar), espera un tono "beep" y luego di un comando (no demasiado rápido o demasiado lento).

Algunos de los comandos más comunes se enlistan a continuación:

- Play (Reproducir) <AM, FM, Bluetooth®, Stitcher™, USB, AUX>
- Reproducir o reanudar <nombre de álbum>
- Pausa o detener <lista de reproducción>
- Reproducción siguiente o anterior <canción>

### NOTA

Presiona el botón "Talk" (Hablar) y di "Help" (Ayuda) en cualquier momento para escuchar una lista de comandos disponibles. Para mayor información consulta tu manual de propietario.



## SINCRONIZAR TU TELÉFONO CELULAR O DISPOSITIVO DE AUDIO CON MAZDA CONNECT™

1. Habilita manualmente la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio, asegúrate de que se encuentre en modo visible para que el sistema pueda localizarlo.
2. Selecciona la función "Communication" (Comunicación) que se encuentra disponible dentro del menú de opciones de la pantalla central.
3. Selecciona "Settings" (Configuraciones).
4. Selecciona "Bluetooth®".
5. Selecciona "Add New Device" (Agregar nuevo dispositivo). Si esta opción aparece resaltada en gris, asegúrate de que la función Bluetooth® esté activada "On" (Encendido) en la parte superior del menú.
6. Lleva a cabo una búsqueda de dispositivo Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
7. Selecciona "Mazda" de la lista que aparezca en tu teléfono celular o dispositivo de audio y escribe el código de sincronización de 4 dígitos (por ejemplo 1, 2, 3 y 4).

Si el Bluetooth® de tu dispositivo es versión 2.1 en adelante, el sistema de MAZDA CONNECT™ lo detectará automáticamente y se llevará a cabo la sincronización sin necesidad de ingresar un código de 4 dígitos y de presionar la opción "Yes" (Sí) en la pantalla como en tu dispositivo.

8. Verifica que el código de 4 dígitos mostrado en la pantalla, esté también en tu dispositivo; selecciona la palabra "Yes" (Sí) tanto en la pantalla como en tu dispositivo para finalizar la sincronización.
9. Siempre que ingreses a tu vehículo, la opción Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio deberá estar habilitada.



### IMPORTANTE

Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen. Cuando estés dentro del rango de alcance de una conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth® entre tu teléfono y MAZDA CONNECT™ podría perderse, por lo que será necesario que deshabilites la función Wi-Fi en tu dispositivo.

#### NOTA

Por razones de seguridad no podrás sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio si el vehículo está en movimiento. Antes de sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio, deberás activar manualmente la función Bluetooth®. Para información sobre compatibilidad de dispositivos visita: [mazda.mx/connect](http://mazda.mx/connect)

## PARA TELÉFONOS CELULARES COMPATIBLES CON SMS Y MMS

1. Se descarga automáticamente el historial de llamadas, así como tus contactos.
2. En dispositivos compatibles con la función SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de mensajes multimedia), estos se descargarán automáticamente y aparecerán en la pantalla.

## HACER Y RECIBIR LLAMADAS

Presiona el botón para hacer y recibir una llamada.

Presiona el botón para colgar o rechazar una llamada.

Presiona el botón para evitar escuchar todo el menú de opciones.

## RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BLUETOOTH®

Al encender el vehículo, el último dispositivo conectado se reconectará automáticamente después de algunos segundos. Para alternar teléfonos, dirígete a "Device Settings" (Configuración de dispositivos) y selecciona la opción Bluetooth®.

## LOS SIGUIENTES ÍCONOS PUEDEN APARECER EN LA PANTALLA DURANTE UNA LLAMADA:

- Mostrar la función de "Communication" (Comunicación)
- Colgar o rechazar la llamada
- Transferir llamada de manos libres a teléfono celular
- Transferir llamada de teléfono celular a manos libres
- Silenciar llamada
- Crear una conferencia telefónica de 3 partes: puedes seleccionar un contacto desde el historial de llamadas, contactos o marcando el número en el teclado numérico
- Conectar una llamada en espera para realizar una conferencia telefónica de 3 partes
- Cambiar la llamada en espera

### NOTA

Para problemas de conexión, por favor confirma el estado de conexión de tu teléfono celular o dispositivo de audio verificando que haya un icono de batería con fuerza de señal en la esquina superior derecha de la pantalla.

En algunos teléfonos celulares o dispositivos de audio se deshabilitará la señal Bluetooth® si lo conectas con el cable para USB. Si no se muestra el icono, revisa tu teléfono celular o dispositivo de audio y asegúrate de que la opción Bluetooth® esté habilitada o visible en el menú de configuraciones. Si aún no hay conexión, borra los datos de sincronización en la sección de Bluetooth® y realiza de nuevo el procedimiento de sincronización, una vez que hayas confirmado que tu teléfono celular o dispositivo de audio sea compatible con el sistema de MAZDA CONNECT™.

Algunos modelos de teléfono celular o dispositivo de audio no soportan todas las características. Si tu teléfono celular o dispositivo de audio no se sincroniza, ingresa a la página [mazda.mx/connect](http://mazda.mx/connect) para información sobre compatibilidad de dispositivos.



## REPRODUCIENDO AUDIO VÍA BLUETOOTH®











1. Asegúrate que tu teléfono celular o dispositivo de audio esté sincronizado.
2. Activa la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
3. Elige en la sección Bluetooth® algunas de las opciones disponibles para reproducción de audio.





Para mayor información sobre las opciones disponibles para reproducción de audio consulta tu manual de propietario.



Foto meramente ilustrativa.

## EN LA SECCIÓN AM/FM PODRÁS ENCONTRAR LAS SIGUIENTES OPCIONES:

-  **"SOURCES" (FUENTES)**  
Muestra el menú para cambiar las opciones de audio: FM/AM/Stitcher™/Bluetooth®/USB/AUX-IN.
-  **"AUTO MEMORY" (MEMORIA AUTOMÁTICA)**  
Despliega una lista con las 10 estaciones de radio con mejor alcance disponible. Debido a que el alcance de cada estación cambia a medida que el vehículo se desplaza, selecciona la opción de "Actualizar lista de estaciones" para re-escanear las estaciones con mejor alcance disponible.
-  **"FAVORITES" (FAVORITOS)**  
Despliega la lista de tus estaciones de radio favoritas de las bandas AM/FM.
-  **"RADIO HD"**  
Activa o desactiva las estaciones de radio con transmisión HD.
-  **"SCAN" (ESCANEAR)**  
Busca automáticamente estaciones de radio disponibles y las muestra durante 5 segundos. Para cancelar la búsqueda presiona nuevamente esta opción.
-  **"TUNER" (SINTONIZAR)**  
Busca de forma manual las estaciones de radio disponibles.
-  **"TAG" (ETIQUETAR)**  
Guarda información de canciones y/o artistas, y envía esa información a tu dispositivo iPhone®, iPod® o iPad®. Esta función solo puede usarse con dispositivos Apple.
-  **"SEEK PREVIOUS" (BUSCAR ANTERIOR)**  
Selecciona la estación de radio o canción anterior. Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.
-  **"SEEK NEXT" (BUSCAR SIGUIENTE)**  
Selecciona la estación de radio o canción siguiente. Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.
-  **"SETTINGS" (CONFIGURACIONES)**  
Ajusta los niveles de calidad de audio (bajos, agudos y graves).

-  **"TRACK LIST" (LISTA DE REPRODUCCIÓN)**  
Muestra la lista de canciones.
-  **"REPEAT" (REPETIR)**  
Repite la canción en curso; para cancelar selecciona la opción de nuevo.
-  **"SHUFFLE" (ALEATORIO)**  
Reproduce las canciones en orden aleatorio; para cancelar selecciona esta opción de nuevo.
-  **"PLAY/PAUSE" (REPRODUCIR/PAUSA)**  
Reproduce y detiene las canciones.

## RADIO HD

El radio HD utiliza un receptor especial que permite captar transmisiones en alta definición (cuando están disponibles) en adición a las transmisiones análogas existentes. Las transmisiones en alta definición tienen mejor calidad de sonido que las emisiones análogas, ya que proporcionan un audio más limpio y claro. Cuando el botón de Radio HD está encendido (**ROJO**), podrás percibir una diferencia en la calidad del sonido y el volumen (deberá mejorar). Si la calidad del sonido y el volumen disminuyen, presiona el botón HD para desactivarlo (Off).

## NOTA

Para hacer uso de Stitcher™, la aplicación deberá estar instalada en tu teléfono celular y además deberás contar con un paquete de datos para poder utilizarla.

## ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN

Tu vehículo está equipado con dos puertos USB y una entrada auxiliar (AUX-IN) localizados en la consola central. Estos puertos te permitirán conectar tu dispositivo de audio y reproducir tu música a través del sistema de audio del vehículo.



1. Localiza el puerto USB o la entrada AUX-IN.
2. Conecta el cable de audio a un extremo desde tu teléfono celular o dispositivo de audio y el otro al puerto USB o entrada auxiliar.
3. Enciende el sistema de audio del vehículo.
4. Selecciona AUX-IN o USB desde el Menú.
5. Utiliza los controles del sistema de audio montados al volante para controlar el dispositivo de audio que tengas conectado.

### IMPORTANTE

Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen.

Desconecta cualquier dispositivo del puerto USB y del tomacorriente de 12V antes de apagar el vehículo. Si dejas dispositivos conectados podrían drenar la batería o provocar problemas durante el proceso de sincronización vía Bluetooth®. Espera unos 15 segundos después de encender el vehículo, antes de conectar cualquier dispositivo en el puerto USB.

### NOTA


Necesitarás un cable de audio con conectores mini-estéreo de 3,5 mm para conectar tu teléfono celular o dispositivo de audio a la entrada AUX-IN.




Cuando utilices una memoria USB o conectes tu teléfono celular o dispositivo de audio vía el puerto USB, el sistema reproducirá el primer archivo de audio disponible, es decir, la reproducción de audio no se iniciará en donde se quedó cuando se apagó el vehículo.

## PORTAVASOS

Utiliza ambas manos para remover el portavasos. Al instalarlo, insértalo por completo en el orificio de instalación y asegúrate de que quede fijo.

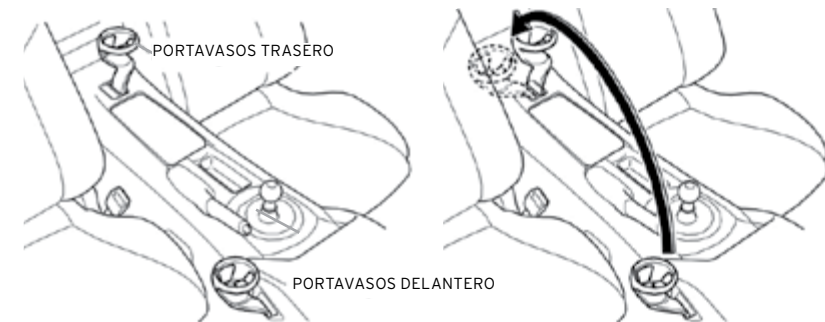

### ALMACENAMIENTO

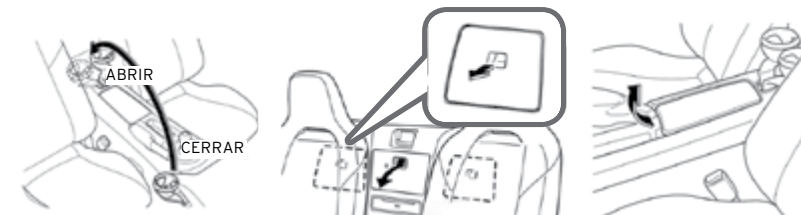



## CONTROL DE ILUMINACIÓN

: Enciende las calaveras, luz de freno, faros e ilumina el panel de instrumentos.

**AUTO\***: Habilita la función de encendido y apagado automático de faros (cuenta con un sensor de luz que determina automáticamente cuándo encender o apagar los faros).

Empuja hacia atrás la palanca para encender las luces altas.

Jala hacia adelante la palanca para hacer destellar las luces altas.



: Enciende los faros, calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos.

## LUCES DIRECCIONALES

Empuja hacia arriba o hacia abajo la palanca para activar las direccionales, si solo das un ligero toque a la palanca ya sea hacia arriba o hacia abajo, las direccionales destellarán 3 veces.

Para mayor información sobre esta característica consulta tu manual de propietario.

### NOTA

Las luces de marcha diurna (DRL) se encienden automáticamente al momento de encender el vehículo. Para activar/desactivar esta característica consulta tu manual de propietario.



\*Disponible para la versión i Grand Touring.

## CONTROL DE LIMPIAPARABRISAS

**AUTO\***: Habilita la función de encendido o apagado automático de los limpiadores (cuenta con un sensor en el parabrisas que detecta cuando hay lluvia y automáticamente activa los limpiaparabrisas).

Gira el anillo interno hacia arriba para movimientos más lentos de los limpiadores y hacia abajo para movimientos más rápidos de los limpiadores.



### NOTA

Los vehículos no equipados con limpiaparabrisas con sensor de lluvia (función "AUTO") están equipados con limpiaparabrisas de 2 velocidades, variable-fijo e intermitente. Coloca la palanca en la posición "INT" (Intermitente) y elige el intervalo de tiempo girando el anillo entre las posiciones rápido y lento.

### PRECAUCIÓN

Cuando laves tu auto a un autolavado, no olvides desactivar la opción "AUTO" del limpiaparabrisas.

\*Disponible para la versión i Grand Touring.



**NIVEL DE TEMPERATURA**

**NIVEL DE COMBUSTIBLE**

**ODÓMETRO**

**COMPUTADORA DE VIAJE**

**TACÓMETRO**

**VELOCÍMETRO**

## SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN PANEL DE INSTRUMENTOS

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Presión baja del aceite de motor  |  | Faros con luces altas encendidas  |
|  | Encendido: Falla en TCS / DSC<br>Destellando: En operación TCS / DSC                          |  | Luz de advertencia en freno<br>Freno de mano activado<br>Nivel bajo de líquido de frenos<br>Falla en frenos |
|  | Posible falla en la dirección   |  | Posible falla en el sistema de carga de la batería  |
|  | Luz de advertencia de posible falla en bolsas de aire y/o pretensor del cinturón de seguridad |  | Posible falla en el sistema ABS   |
|  | Direccionales   |  | Nivel bajo de gasolina  |
|  | Luz de advertencia de posible falla en motor  |  | Control dinámico de estabilidad (DSC) desactivado   |
|  | Luz maestra de advertencia  |  | Luz de advertencia de llave en color <b>ROJO</b>  |
|  | Faros encendidos  |  | Luz de indicador de llave en color <b>VERDE</b>   |
|  | Luz indicadora del sistema de seguridad   |  | Luz de posible falla en faros   |
|  | Posible falla en cinturón de seguridad o luz indicadora de cinturón de seguridad no abrochado |  | Puerta, cofre o cajuela mal cerrada   |

### NOTA

Cuando los faros estén encendidos, gira la perilla para ajustar la brillantez del panel de instrumentos y otras luces indicadoras.

Luz de advertencia de nivel bajo de líquido para limpiaparabrisas

Revisa la tapa del combustible

Realiza el servicio de mantenimiento



Control de velocidad crucero  
En color **ÁMBAR**: Activado  
En color **VERDE**: Velocidad de crucero activado

## TEMPERATURA DEL ANTICONGELANTE

Debido a que el vehículo no utiliza un medidor de temperatura para el anticongelante, en el panel de instrumentos podrás encontrar símbolos en color **ROJO** y **AZUL** que se iluminarán cuando la temperatura del anticongelante sea alta o baja.

### SÍMBOLO ROJO

**Destellando:** La temperatura del motor es más elevada de lo normal; conduce despacio para reducir la carga en el motor.

**Encendido:** El motor se está sobrecalentando, detente en el lugar más cercano y apaga el motor. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

### SÍMBOLO AZUL

**Encendido:** La temperatura del anticongelante es más baja de lo normal y no tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

**Apagado:** La temperatura del anticongelante es normal y tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

La fotografía a la que se hace referencia en esta guía es para efectos ilustrativos y puede variar en cualquier momento sin previo aviso por parte de Mazda de México, por lo que la mejor fuente para consultar el equipamiento de los vehículos Mazda en todo momento, es el Distribuidor Autorizado Mazda.

# AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA



## PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Gira la perilla para controlar el nivel de temperatura deseado:


Líneas azules = frío

Líneas rojas = caliente

**A/C** Presiona el botón de control de temperatura para encender o apagar el aire acondicionado

## PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Gira el botón en el sentido de las manecillas del reloj para seleccionar la velocidad deseada:

 Presiona para recircular el aire de la cabina, reducir los olores exteriores y mejorar el enfriamiento

## PERILLA SELECCIÓN DE MODO DE FLUJO DE AIRE

Gira la perilla para seleccionar entre las diferentes opciones de flujo de aire:

-  Ventiladores del tablero
-  Ventiladores del tablero y piso
-  Ventiladores de piso
-  Ventiladores del parabrisas y piso
-  Ventiladores del parabrisas
-  Presiona para activar el desempañador de medallón

### MODO "AUTO"

1. Presiona el botón A/C para encender el aire acondicionado.
2. Gira el botón de control de velocidad del ventilador y selecciona "AUTO".
3. Selecciona la temperatura preferida girando el botón de control de temperatura.
4. Gira el botón de modo de flujo de aire y selecciona "AUTO".

La cantidad de aire entrante y flujo del mismo serán controlados automáticamente de acuerdo con la temperatura seleccionada.

Disponible para la versión i Grand Touring.

# AIRE ACONDICIONADO MANUAL




## PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Gira la perilla para controlar el nivel de temperatura deseado:

**A/C** Presiona el botón "A/C" para encender/apagar manualmente el aire acondicionado

## PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Gira la perilla para escoger la velocidad deseada del ventilador:

 Presiona la perilla para recircular el aire de la cabina, reducir los olores exteriores y mejorar el enfriamiento

## PERILLA SELECCIÓN DE MODO DE FLUJO DE AIRE

Gira la perilla para seleccionar el modo de flujo de aire:

-  Ventiladores del tablero
-  Ventiladores del tablero y piso
-  Ventiladores de piso
-  Ventiladores del desempañador y piso
-  Ventiladores del desempañador
-  Presiona la perilla para activar el desempañador de medallón

### NOTA

Cuando seleccionas la temperatura máxima de enfriamiento con las ventilas del tablero o las ventilas del tablero y piso, y prendes el aire acondicionado, el modo de aire recirculado se seleccionará automáticamente para un enfriamiento máximo.

Disponible para la versión i Sport.

### LUZ DE CAJUELA

Coloca el interruptor en la posición encendido (ON) para que al momento de abrir la cajuela automáticamente se encienda la luz.

Coloca el interruptor en la posición apagado (OFF) para cancelar la iluminación automática al momento de abrir la cajuela.


### KIT PARA PINCHADURAS

El kit para pinchaduras (localizado en la cajuela) te servirá en caso de que necesites hacer alguna reparación temporal por daños leves en la llanta, que pueden resultar por pisar clavos o cualquier objeto punzante.



### TAPA DE COMBUSTIBLE

Para abrirla, presiona suavemente la tapa para que esta se libere del seguro. Para cerrarla, presiona la tapa hasta escuchar un "clik".

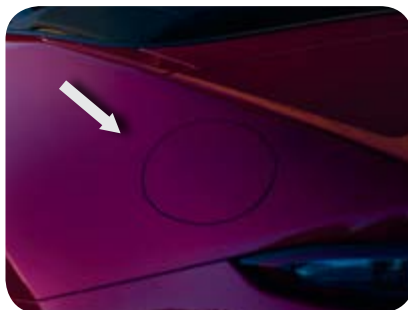

#### NOTA

La tapa de la toma de combustible no podrá abrirse si las puertas están cerradas.

### LIMPIEZA DEL RIN DE ALUMINIO

Los rines de aluminio de tu vehículo cuentan con un recubrimiento protector. Utiliza solamente jabón suave o detergente neutro con una esponja o trapo suave para limpiarlos.

El uso de cepillos de alambre, compuesto para pulir, solventes o cualquier otro tipo de limpiador abrasivo, podrían dañar el recubrimiento protector del rin.



# CAPOTA RETRÁCTIL MANUAL


Para subir o bajar la capota manualmente, el vehículo debe estar en alto total y con el freno de mano puesto, con las ventanillas abiertas al menos 2.5 cm y se deben retirar todos los objetos del área de almacenamiento de la capota.

## NOTA

Cuando se libera la palanca, el volumen de audio puede bajar por completo durante un segundo. Consulta el manual del propietario para conocer las diferencias de operación en el sistema de audio cuando la capota está abierta o cerrada.

## PARA ABRIR:

1. Desliza el botón de liberación "A" mientras jalas la palanca "B" hacia atrás para poder desengancharla.

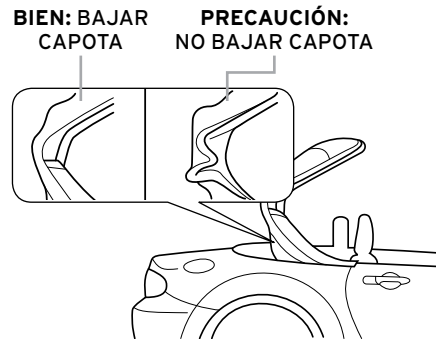

## PRECAUCIÓN

Antes de bajar la capota, por favor, asegúrate de que nada obstruya los pliegues a los costados ni el área de almacenamiento, de lo contrario, podría ocurrir algún daño a tu vehículo.

Disponible para la versión i Sport.

2. Jala el frente de la capota hacia atrás para liberarla del parabrisas. Dobra hacia atrás y presiona fuertemente la parte frontal de la capota para asegurarla en esta posición.



Si la abres desde el interior del auto, sujeta ambas palancas.



Si la abres desde el exterior del auto, toma uno de los lados de la capota cerca del parabrisas.

## NOTA

Si la capota manual no se dobla con facilidad, ciérrala lentamente mientras presionas la parte superior del vidrio trasero.



# CAPOTA RETRÁCTIL MANUAL

## PARA CERRAR:

1. Jala la palanca de desbloqueo para liberar la capota.



2. Jala el frente de la capota hacia delante para cerrarla contra la parte superior del parabrisas.



Si cierras la capota desde el interior, sujeta ambas palancas.



Si cierras desde el exterior del auto, toma uno de los lados de la capota.


Disponible para la versión i Sport.

3. Dobra la capota hacia atrás y presiónala firmemente para asegurarla cuando está abierta.



### PRECAUCIÓN

Si en el botón de liberación el indicador rojo está a la vista, significa que la capota no está bien cerrada.

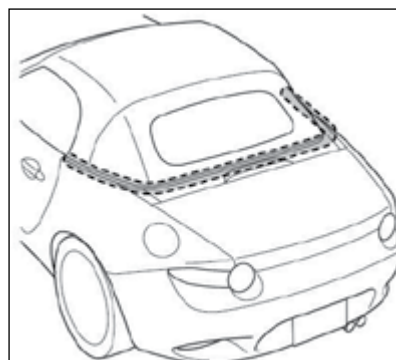

### NOTA

Para el mantenimiento de la capota retráctil retira manualmente las hojas u otros materiales que puedan acumularse en la parte donde la capota y la carrocería se unen, evitando obstruir la salida de agua. De lo contrario, se podría provocar un filtro en el compartimento de pasajeros. Para un mantenimiento más detallado de los filtros de agua, consulta tu manual del propietario o visita a tu Distribuidor Autorizado Mazda.

# CAPOTA RÍGIDA RETRÁCTIL ELÉCTRICA

## PARA ABRIR/CERRAR:



Mantén presionado el interruptor en OPEN para abrir la capota y en CLOSE para cerrarla.



### NOTA

Mantén presionado el interruptor hasta que la capota este completamente abierta o cerrada y se escuche un "beep". Si sueltas el interruptor antes de que la capota esté completamente abierta o cerrada, se mostrará una alerta en el display de multi-información.

### ADVERTENCIA

Al operar la capota, siempre hay que asegurarse de que no haya gente alrededor del vehículo y también mantener las manos y los dedos alejados de los mecanismos de cierre. Consulta tu manual de propietario para advertencias, instrucciones y precauciones adicionales.

Disponible para la versión i Grand Touring.

# TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

## BOTÓN MODO SPORT

El botón modo sport es un sistema que permite a la caja automática hacer cambios más cortos y que el motor revolucione más rápido, mejorando la respuesta de tu vehículo. Puedes utilizar esta modalidad al incorporarte a una autopista o para acelerar y rebasar otro vehículo.

## ACTIVANDO / DESACTIVANDO EL MODO SPORT

Empuja el botón hacia adelante para activar el modo sport y para desactivarlo, empuja el botón hacia atrás.

## PRECAUCIÓN

No utilices el botón modo sport cuando conduzcas en caminos resbalosos, húmedos o cubiertos de nieve, este podría causar que las llantas se patinen.



**BOTÓN  
MODO SPORT**

### NOTA

Cuando actives el botón modo sport, el motor revolucionará más rápido y el consumo de combustible aumentará. Te recomendamos desactivar el botón modo sport cuando conduzcas normalmente. Si el botón SET del control de crucero es presionado mientras el botón modo sport está prendido, este se desactivará.

El botón modo sport no se puede activar/desactivar bajo las siguientes condiciones:

- Cuando los sistemas ABS/TCS/DSC estén funcionando
- Cuando giras el volante abruptamente

En el panel de instrumentos se iluminará una luz de advertencia si el botón modo sport no se desactiva. Cuando se apaga la ignición, el botón modo sport también se desactiva.

Disponible para la versión i Grand Touring.



Este aviso destaca importantes recomendaciones de seguridad. Lee el manual de usuario para mayor información.



Los cinturones de seguridad continúan siendo tu mejor protección. ¡ABRÓCHATE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD... APROPIADAMENTE! Guía el cinturón de seguridad para que quede ajustado en la parte baja de la cadera y no alrededor de la cintura. Nunca te coloques el cinturón de seguridad detrás de la espalda o debajo del hombro.

Ajusta la altura\* del tramo superior del cinturón de seguridad, para que quede en la mitad del hombro. Modifica la altura\* de la cabecera para que el centro quede arriba de tus oídos o lo más cerca posible.




Asiento de bebé (mirando hacia atrás)

Asiento de bebé (mirando hacia adelante)

Asiento alto

De ser posible, los niños de hasta 12 años de edad deberán viajar correctamente sujetos al asiento trasero.

- Los bebés de hasta un año de edad, deberán viajar en un asiento de seguridad especial del tipo bebé mirando hacia atrás. Elige el asiento adecuado con base en el rango de peso recomendado
- Los niños mayores de un año y con un peso entre 10-18 kg (22-40 lb), deben viajar en un asiento de seguridad para niños del tipo mirando hacia delante
- Niños con más de 18 kg (40 lb) de peso deben "pasar" a un asiento alto que tiene un cojín más corto y más alto para lograr una apropiada posición del cinturón de seguridad (porción inferior alrededor de la cintura y el superior en el medio del hombro. Niños de 8 años de edad pueden no ser suficientemente altos 1.45 m (4'9") y quedar mal sujetos usando solamente un cinturón de seguridad para adultos
- Siempre que instales un asiento de seguridad o un asiento alto para niños, lee y sigue al pie de la letra las instrucciones del fabricante

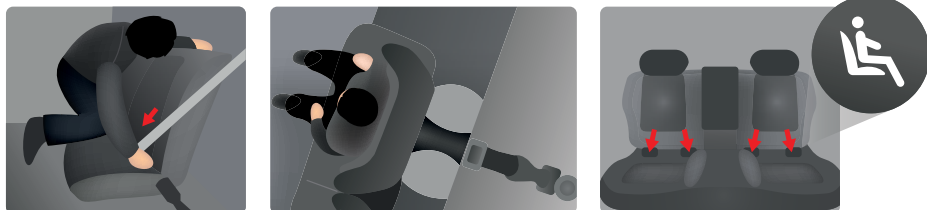


Para lograr un buen ajuste del asiento de seguridad, apoya todo el peso de tu cuerpo y entonces tensa el cinturón de seguridad, controlando que quede correctamente tensado y trabado.

Los asientos de seguridad del tipo normal (niño hacia adelante) con anclaje superior, brindan mayor firmeza. Consulta el manual del usuario para obtener la posición del anclaje de sujeción e instrucciones.

Los anclajes LATCH\* están localizados a lo largo del borde posterior del cojín de los asientos traseros. Instala un asiento de seguridad equipado con anclaje LATCH al correspondiente montaje inferior y luego coloca correctamente la correa del montaje superior.

\*Si está equipado.

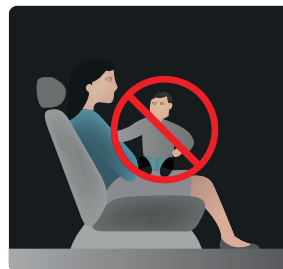

Nunca lèves a un niño en tus piernas con el vehículo en movimiento, porque en caso de accidente el niño no estará protegido de heridas o posible eyección, quedando además muy expuesto ante el inflado de la bolsa de aire. Nunca uses el cinturón de seguridad para sujetar a más de una persona.



La bolsa de aire se infla muy rápido y con fuerza. Tú puedes reducir el riesgo de lesiones durante el inflado. Nunca lèves niños en asientos de seguridad en el asiento delantero, salvo que desconectes la bolsa de aire.



El conductor y acompañante deberán ajustar la posición del asiento delantero lo más atrás posible. El respaldo deberá estar inclinado 1 o 2 posiciones de la vertical y los ocupantes del vehículo deberán estar sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo del asiento. Nunca apoyes objetos y evita apoyar brazos o manos sobre la cubierta de la bolsa de aire.



Mantén las llaves del auto alejadas de los niños, con las puertas y cajuela cerradas con llave. Niños sin vigilancia pueden encerrarse ellos mismos. La temperatura en el interior del vehículo y/o cajuela aumenta muy rápidamente en días de calor. Aun cortas exposiciones a altas temperaturas pueden ocasionar serias lesiones como daño cerebral e inclusive la muerte.



Para evitar perder el control del vehículo, no efectúes maniobras bruscas de dirección y no conduzcas a velocidades excesivas. Maneja con responsabilidad.



La primera responsabilidad de un conductor, es conducir con seguridad su vehículo. Lo más importante para evitar accidentes es estar atento y poner atención en el camino. Espera a estar en condición segura antes de hacer o recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de texto o emails.

El correcto mantenimiento de las llantas es esencial para la seguridad y manejo de tu vehículo:

- Visualmente controla la presión y desgaste de las llantas de tu vehículo
- Mensualmente controla la presión de las llantas, después de al menos una hora desde el último uso
- La correcta presión de inflado está indicada en la tapa de llenado de combustible o en el marco interno de la puerta
- Para reducir el desgaste, rota regularmente las llantas
- Reemplaza las llantas desgastadas o defectuosas

Los frenos con sistema anti-bloqueo (ABS) ayudan a mantener el control del vehículo al frenar sobre caminos resbaladizos. Si el pedal del freno vibra, no lo sueltes porque es la forma normal de operar del freno con sistema anti-bloqueo (ABS).

¿Por qué debo usar cinturón de seguridad?

- Porque es el mejor elemento de seguridad.
- El cinturón previene la eyección
- Los hijos copian nuestro ejemplo
- El cinturón posiciona al ocupante mejorando la protección de la bolsa de aire
- El cinturón reduce en un 45% el riesgo de muerte en el asiento delantero

Mazda te recuerda que es indispensable abrocharse el cinturón de seguridad. Nunca manejes después de haber bebido alcohol.





**mazda**

**DRIVE TOGETHER**

© Mazda Motor de México S. de R.L. de C.V. Mario Pani No. 400, P.B.,  
Col. Santa Fe Cuajimalpa, Ciudad de México, México, C.P. 05348

**mazda.mx**